

Bedienungsanleitung Selbstwendeschleuder



Öffnen des Sicherheitsschalters

Zum Öffnen des Deckels der Selbstwendeschleuder gibt es 2 Möglichkeiten:

1: Automatisch


Die Kreuzschraube steht auf LOCK.

- Der Sicherheitsschalter öffnet nach ca. 5s automatisch nachdem P1 oder P2 abgearbeitet wurde sowie in den Programm-Pausen.
- Der Sicherheitsschalter öffnet nach ca. 5s automatisch wenn der Hauptschalter der Steuerung auf I oder II steht und der Programmwahlschalter auf 0 steht.



2: Manuell

Bitte verwenden sie einen passenden Schraubenzieher und drehen Sie die Kreuzschraube auf der Unterseite des Sicherheitsschalters vorsichtig im Uhrzeigersinn auf UNLOCK. Der Deckel lässt sich nun öffnen. Achtung: Wollen sie die Selbstwendeschleuder wieder in Betrieb nehmen drehen sie die Kreuzschraube gegen den Uhrzeigersinn wieder zurück auf LOCK!

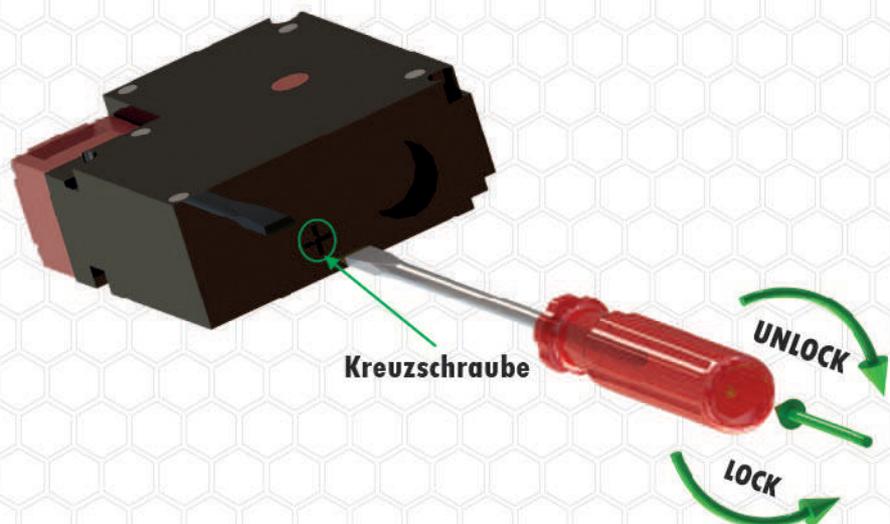

Beschreibung der Programmautomatik



Drehzeitregler:

Einstellung der gewünschten Drehzeit für jeden einzelnen Programmabschnitt.

Drehzahlregler:

Einstellung der gewünschten Drehzahl für jeden einzelnen Programmabschnitt.

Die Einstellungen können auch während dem Programmablauf verändert werden.

Hauptschalter

Programmwahlschalter:

Hier kann die Selbstwendeschleuder manuell betrieben werden. Der Schleuderkorb dreht sich entsprechend der oberen Symbole „L“ und „R“ mit der Geschwindigkeit die am obersten Drehknopf eingestellt ist. Auf der Stellung „0“ wird der Richtungslauf unterbrochen und der Motor dynamisch gebremst. Auswahl von „Programm 1“ und „Programm 2“.

Programm 1:

Zwei Geschwindigkeitszyklen

Programm 2:

Drei Geschwindigkeitszyklen

Die Selbstwendeschleuder wird am Hauptschalter eingeschaltet und auch gleich bestimmt wie die Programme abgearbeitet werden.

 Bei dieser Einstellung wird der Schleuderkorb nach jeder Drehzeit gebremst und in Gegenrichtung gestartet. Programmablauf für zähen Honig, oder wenn die Waben sehr empfindlich sind. Beispiel P1: L1, P, R1, P, L2, P, R2

 Hier beginnt der Programmabschnitt immer mit der aktuellen Drehrichtung. Ist der erste Programmabschnitt fertig, wird gleich zur Geschwindigkeit vom zweiten erhöht. Das gleiche auch beim nächsten, Bremsen und Pause entfallen. Ideal bei dünnflüssigem Honig. Schneller Programmablauf.


L1=Laufrichtung links 1; L2=Laufrichtung links 2; P=Pause; R1=Laufrichtung rechts 1; R2=Laufrichtung rechts 2

Ausbau des Selbstwendschleuderkorbes

Zum Ausbau des Selbstwendschleuderkorbes schrauben Sie bitte mit einem 13er Gabelschlüssel die Korbbefestigungsschraube (1) (gegen Uhrzeigersinn) komplett heraus.


Schrauben Sie nun den Korbabziehdorn (2) (im Uhrzeigersinn) in das Gewinde bis sich der Korb löst.

Hat sich der Korb vom Konus gelöst schrauben Sie den Korbabziehdorn komplett heraus und entnehmen Sie den Selbstwendschleuderkorb.

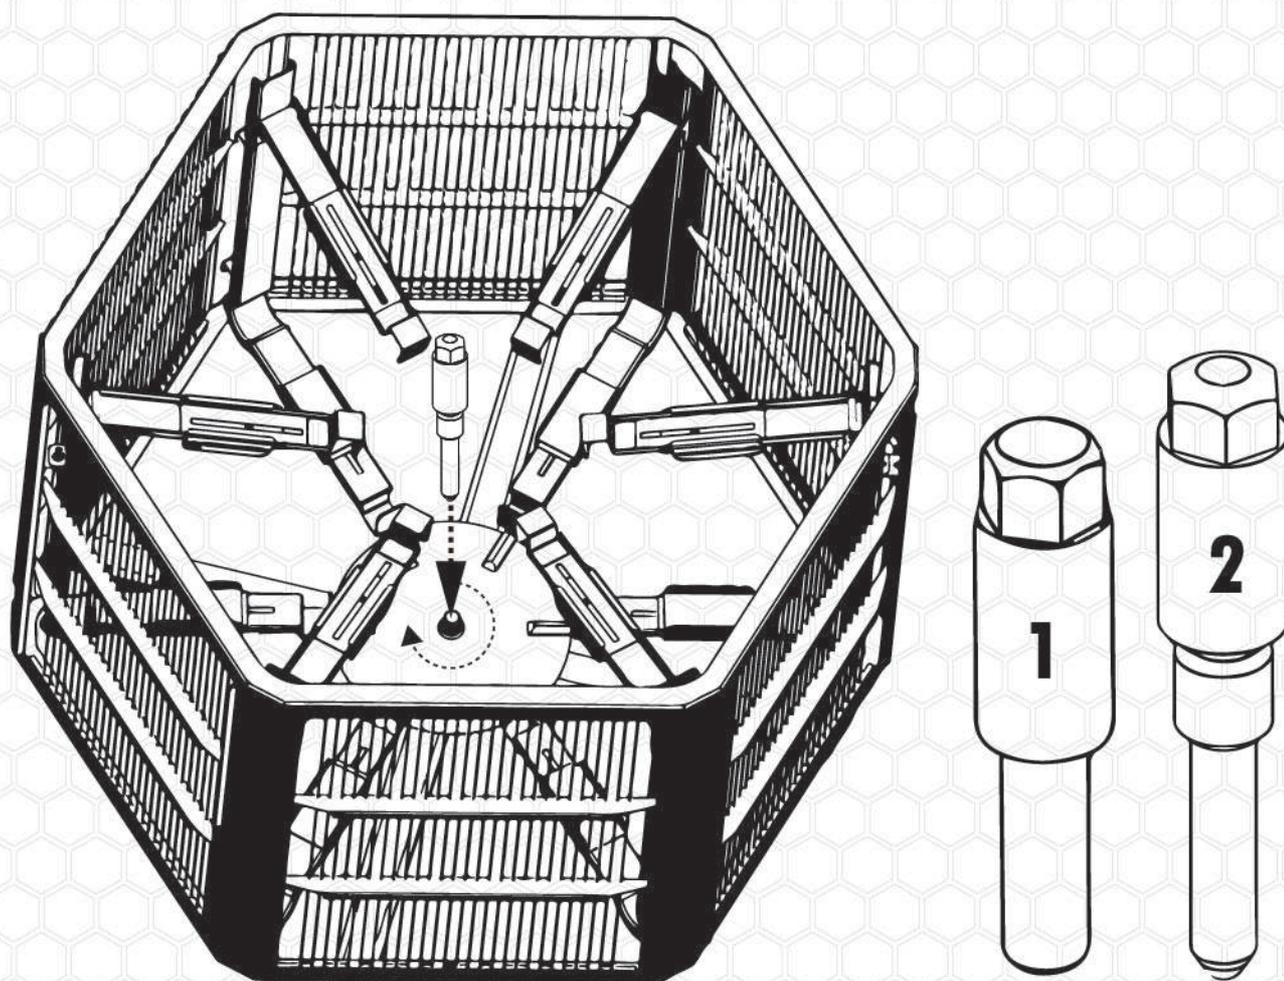

Einbau des Selbstwendeschleuderkorbes

Zum Einbau des Selbstwendeschleuderkorbes setzen Sie den Korb auf den Konus. Der Mitnehmerstift muss in die Ausnehmung des Korbes eingeführt werden. Erst dann schrauben Sie die Korbbefestigungsschraube (1) mit einem 13er Gabelschlüssel wieder ein.

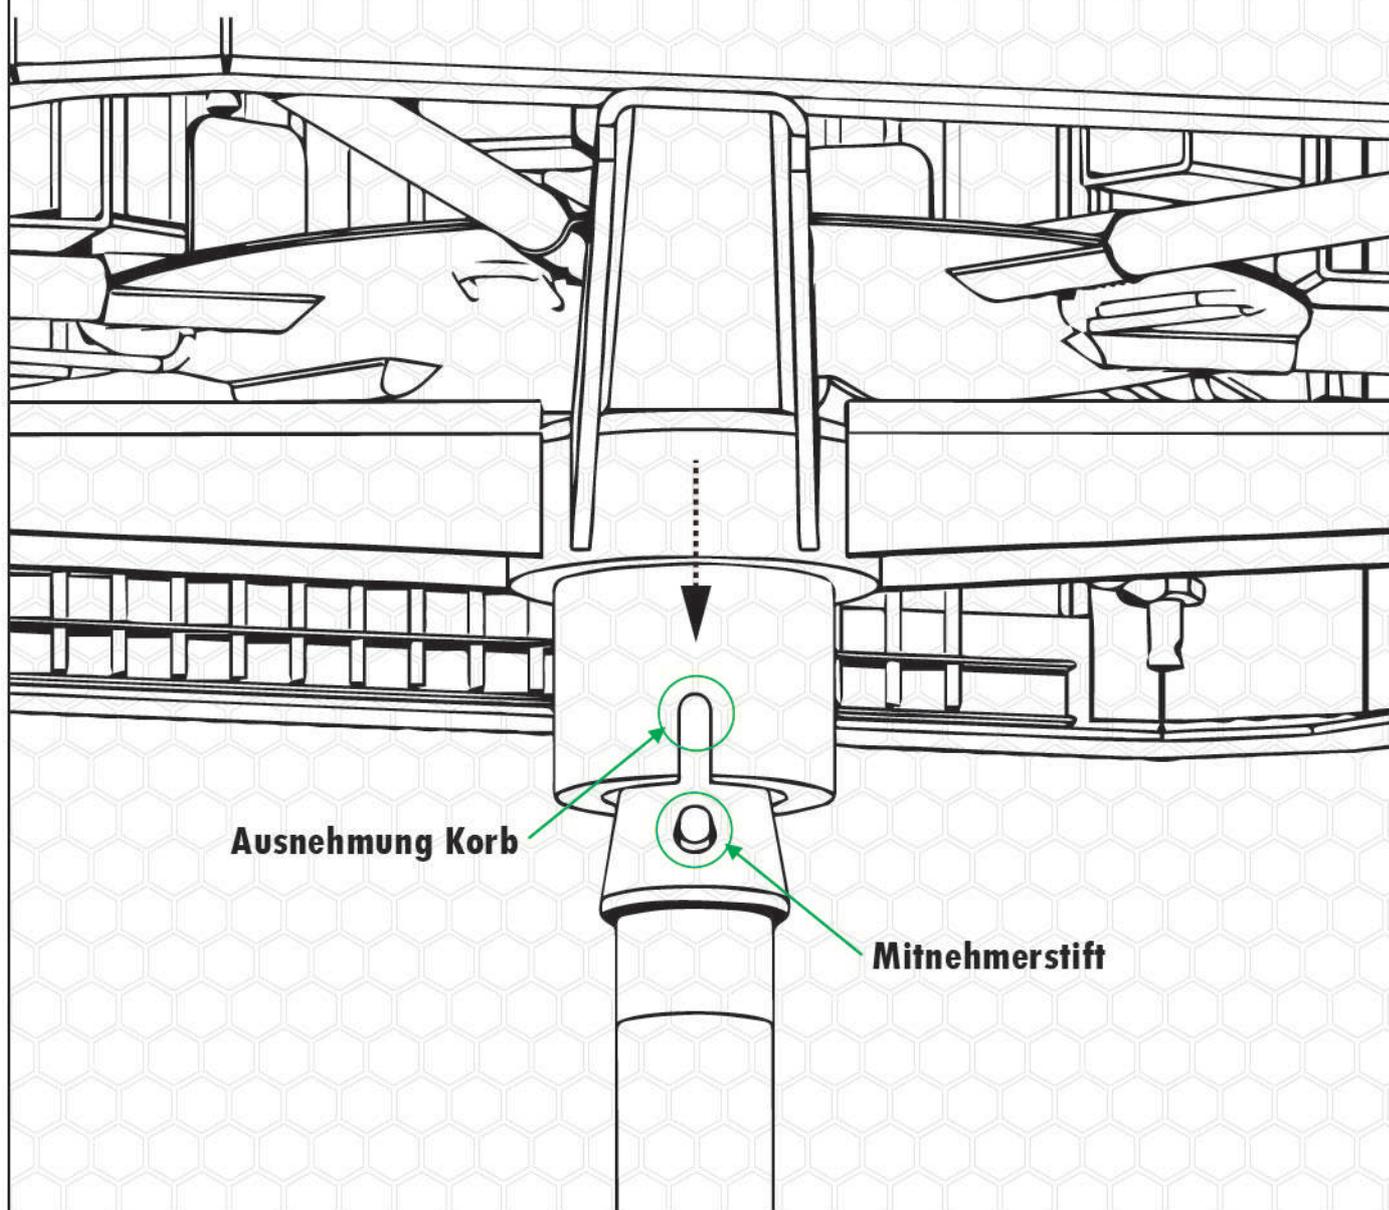


Ausnehmung Korb

Mitnehmerstift

Reinigung der Selbstwendeschleuder

- 1:** Bauen Sie den Selbstwendeschleuderkorb aus.
Siehe „Ausbau des Selbstwendeschleuderkorbes“.
- 2:** Schrauben Sie die Reinigungshülse mit der Korbbefestigungsschraube auf den Dorn, wo vorher der Selbstwendeschleuderkorb befestigt war.

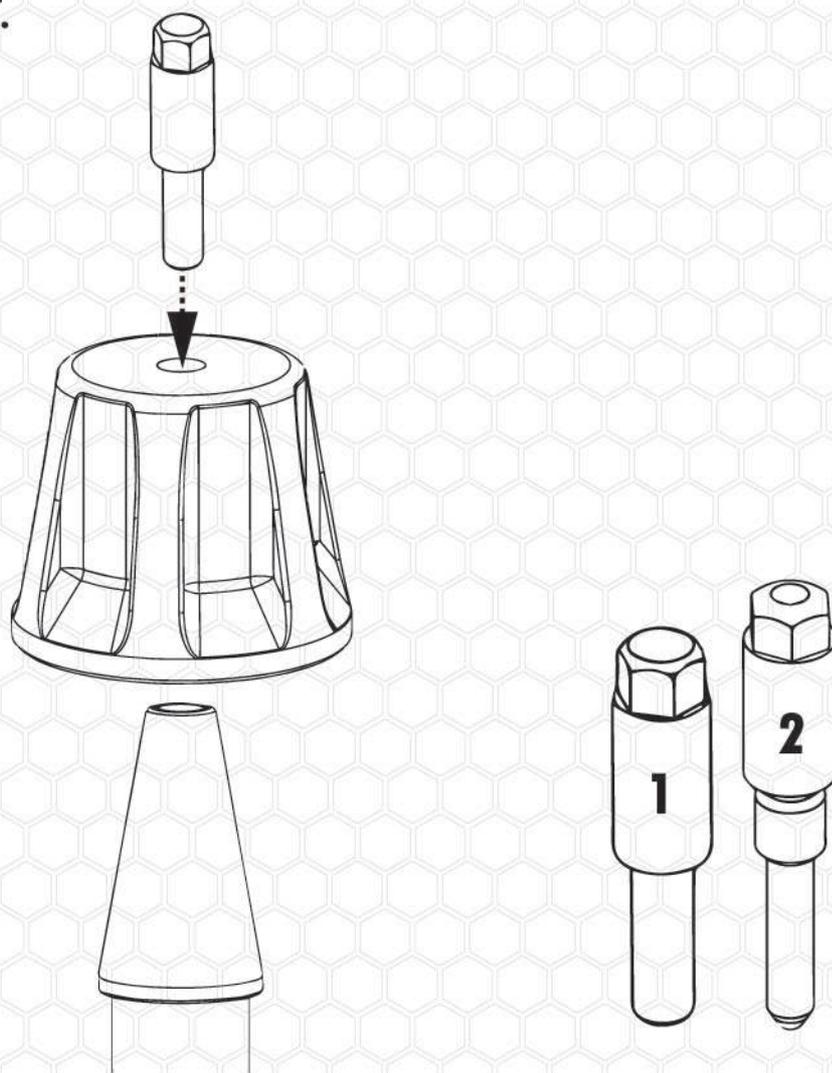

- 3:** Die gesamte Elektrik wie Motor, Kabelbaum, Trafo, Schutzschalter sowie sämtliche Kugellager dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen.
Schützen Sie diese Komponenten vor Wasserkontakt!

Richtiges Schleudern



Öffnen Sie beim Schleudern mindestens einen Auslaufhahn und stellen Sie ein Lagergefäß unter diesen da andernfalls der Honig überlaufen könnte!